

How to change the LENSES/ レズの交換方法

Lock A ロック状態

- 折りたたみ状態
- ツルを伸ばした状態



Un lock B ロックフリー状態

- 半分折りたたみ状態



テンブルは三段階で止まります。真ん中(絵画Xの形)が、ロックフリーの状態です。

レンズの交換は動画で check!



取り外し REMOVE

カチッ!



B ロックフリー状態で折り曲げ部分を持ち、矢印方向へ軽く引っ張る。

Pull the lens in the direction of the arrow.



▶ レズの端を持ち、軽く回すようにはずす。


Remove the lens from the outside.



▶ レズに傷が付かないようにそっとはずす。


Remove whole lens gently.

取り付け FIX

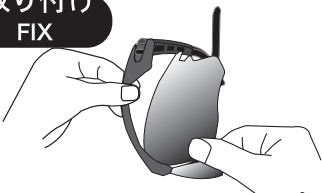


B ロックフリー状態でノーズサイドから差し込む。

Fix the lens from the nose side.

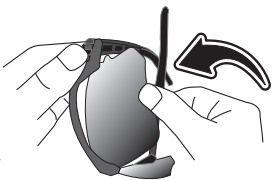

▶ 折り曲げ部分に差し込む。

Insert the lens.

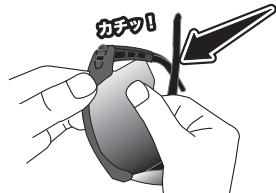

カチッ!

▶ カチッと音がするまで差し込む。

Insert the lens until you hear the clicking sound.